Rexroth

Typenschlüssel : Bediengerät

BTV20.2

Visualisierungs-Bedienterminal

INN 48.20-20-02
2001-01-26

Kurztext-Spalte →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
Beispiel:	B	T	V	2	0	.	2	C	A	-	6	4	B	-	3	3	C	-	D	-	F	W																		

1. Produkt
1.1 BTV. . . . . = BTV

2. Baureihe
2.1 20 . . . . . = 20

3. Ausführung
3.1 2 . . . . . = 2

4. Funktionsart
4.1 MTC (Ausfuhrgenehmigungspflichtig) = C
4.2 MTC (Exportversion) . . . . . = E
4.3 PC . . . . . = P
4.4 ISP . . . . . = S

5. Tastatur
5.1 Standard . . . . . = A

6. Arbeitsspeichergröße (RAM)
6.1 128 MB . . . . . = 28
6.2 64 MB . . . . . = 64

7. Maschinenfunktionstasten
7.1 16 Maschinenfunktionstasten, rechts und links bestückt . . . . . = B

8. Rechnerspezifikation
8.1 min. 3 GB, min. 300 MHz, RS485 (SIS) . . . . . = 33

9. Nennanschlussspannung
9.1 AC 115…230 V, 50…60 Hz . . . . . = C
9.2 DC 24 V . . . . . = D

10. Laufwerk
10.1 Laufwerk 3,5", 1,44 MB eingebaut . . . . . = D

11. Firmware
11.1 Kennzeichnung, dass Firmware als separate Unterposition bestellt werden muss = FW

Bildbeispiel: BTV20

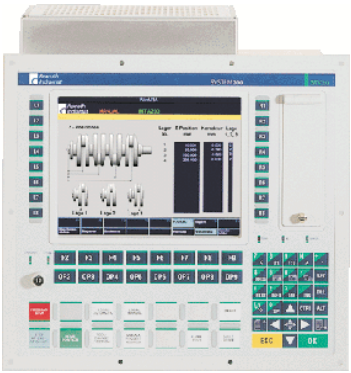

"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Rexroth Indramat GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Straße 2 • D-97816 Lohr a. Main
Telefon (0 93 52) 40-0 • Telefax (0 93 52) 40-48 85

geändert: BRC/NOR, Weißbeck
geprüft: BRC/NOR, Ehm
erstellt in: FreeHand 9.0

Rexroth Indramat

Daten- oder Maßangaben dienen nur der unverbindlichen Information über grundsätzliche Produktmerkmale !

Dok: INN-48-20-T20-02-M10-BTV.fh9

Rexroth

Type code : User terminal

BTV20.2

Visual user terminal

INN 48.20-20-02
2001-01-26

Abbrev. Column →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	40
Example:	B	T	V	2	0	.	2	C	A	-	6	4	B	-	3	3	C	-	D	-	F	W																			

1. Product
1.1 BTV. . . . . = BTV

2. Line
2.1 20 . . . . . = 20

3. Design
3.1 2 . . . . . = 2

4. Function mode
4.1 MTC (export certificate is mandatory) = C
4.2 MTC (export version) . . . . . = E
4.3 PC . . . . . = P
4.4 ISP . . . . . = S

5. Keyboard
5.1 Standard . . . . . = A

6. Memory capacity (RAM)
6.1 128 MB. . . . . = 28
6.2 64 MB. . . . . = 64

7. Machine function keys
7.1 16 Machine function keys, on both sides right and left . . . . . = B

8. System configuration
8.1 min. 3 GB, min. 300 MHz, RS485 (SIS) . . . . . = 33

9. Nominal connecting voltage
9.1 AC 115 to 230 V, 50 to 60 Hz . . . . . = C
9.2 DC 24 V . . . . . = D

10. Disk drive
10.1 Disk drive 3.5", 1.44 MB mounted . . . . . = D

11. Firmware
11.1 Denotes that firmware must be ordered as separate subposition . . . . = FW

Illustration example: BTV20

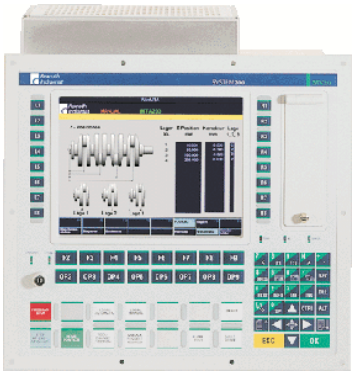

"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Rexroth Indramat GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Straße 2 • D-97816 Lohr a. Main
Telephone (0 93 52) 40-0 • Telefax (0 93 52) 40-48 85

revised: BRC/NOR, Weißbeck
proved: BRC/NOR, Ehm
draw up in: FreeHand 9.0

Rexroth Indramat

Data and dimensions serve to inform about product characteristics and are not binding !

Doc: INN-48-20-T20-02-M10-BTV.fh9